


HORNO MICROONDAS

Manual de Instrucciones


MW87L

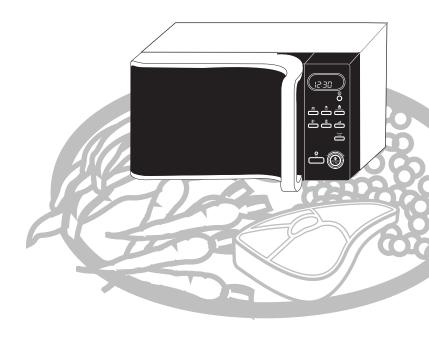

Descripción del horno	2
Accesorios	2
Panel de mandos	2
Cómo utilizar este manual	3
Precauciones	3
Instalación del horno microondas	5
Ajuste de la hora	5
Posibles problemas y sus soluciones	6
Cocción/Recalentado	6
Tabla de potencias	7
Interrupción de la cocción	7
Ajuste de los tiempos de cocción	7
Recalentado automática de alimentos	8
Ajustes del recalentado automática	8
Descongelación potente automática de alimentos	9
Graduacion del Descongelado Automatico	9
Uso de la función cocción al vapor (power steam)	10
Desodorizador	11
Programación del tiempo de reposo	11
Uso de la función Cocción personalizada	11
Desconexión de la señal acústica	12
Programa de bloqueo de seguridad	12
Utensillos de cocina	13
Limpieza del horno microondas	14
Almacenamiento y reparación del horno microondas	
Especificaciones técnicas	

Code No.: DE68-03053G

Descripción del horno

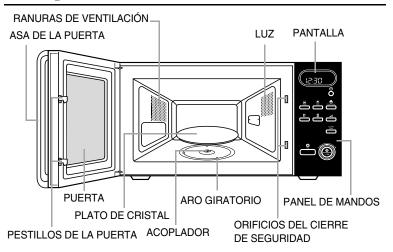

Accesorios

Según el modelo adquirido, se incluyen diversos accesorios que pueden ser utilizados de distintas maneras.




 Acoplador. Se encuentra situado sobre el eje del motor, en la base del horno. Propósito: El acoplador hace girar el palto de cristal.



Aro giratorio. Se coloca en el centro del horno.
 Propósito: El aro giratorio sirve como apoyo para el plato de cristal.



 Plato de cristal. Se coloca sobre el aro giratorio encajándolo en el acoplador. Propósito: El plato de cristal es la principal superficie






Cocedor de vapor, consulte la página 10.
 Propósito: Cocedor de vapor de plástico al usar la función de cocción al vapor.

NO opere el horno microonda sin el anillo de rotación y el plato giratorio.

Panel de mandos

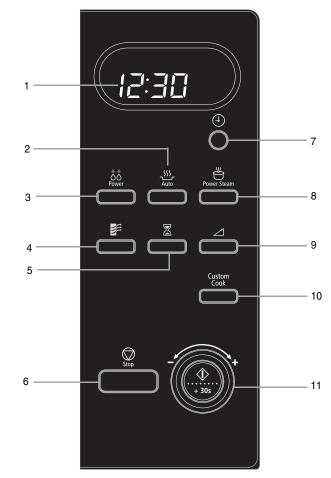

- 1. PANTALLA
- 2. AJUSTE DEL TIEMPO DE REPOSO
- 3. DESC. INTELIGENTE (BOTÓN DE DESCONGELACIÓN POTENTE AUTOMÁTICA)
- 4. BOTÓN DE DESODORIZACIÓN
- 5. AJUSTE DEL TIEMPO DE REPOSO

- 6. BOTÓN DE PARADA/ CANCELAR
- 7. AJUSTE DEL RELOJ
- 8. SELECCIÓN COCCIÓN AL VAPOR
- 9. AJUSTE DEL NIVEL DE POTENCIA
- 10. BOTÓN CUSTOM COOK
- 11. BOTÓN DE INICIO/BOTÓN DE DIAL (tiempo de cocción, peso y

Cómo utilizar este manual

Usted acaba de adquirir un horno microondas SAMSUNG. Este manual de instrucciones contiene información muy útil sobre la cocción con su horno microondas:

- Precauciones
- Accesorios y utensilios de cocina
- Consejos culinarios prácticos

Para localizar los botones que debe pulsar, consulte las ilustraciones del horno y el panel de mandos que aparecen al comienzo del manual.

En las explicaciones de los diferentes procedimientos se utilizan los siguientes símbolos:



PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LAS EMISIONES DE ENERGÍA DEL HORNO MICROONDAS

El incumplimiento de las siguientes normas de seguridad podría ocasionar exposiciones a radiaciones de microondas, perjudiciales para la salud.

- (a) En ningún caso ponga en marcha el horno con la puerta abierta, ni intente forzar el sistema de cierre de seguridad (pestillos de la puerta), ni inserte ningún objeto en los orificios del sistema de cierre de la puerta.
- (b) No coloque ningún objeto entre la puerta y la parte delantera del interior del horno, ni permita que se acumulen restos de alimentos o detergente en las áreas de cierre hermético. Asegúrese de limpiar la puerta y las áreas de cierre hermético después de cada uso pasando un paño húmedo y secándolas después con un paño suave.
- (c) Si observa alguna anomalía en el funcionamiento del horno, no lo ponga en marcha hasta que haya sido revisado por un técnico especializado. Es muy importante que la puerta del horno cierre perfectamente y que ninguna de las siguientes partes esté estropeada:
 - (1) Puerta y áreas de cierre hermético
 - (2) Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
 - (3) Cable de alimentación
- (d) La reparación del horno debe ser realizada sólo por personal técnico especializado.

Precauciones

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO PARA CONSULTAS POSTERIORES.

Antes de cocinar alimentos sólidos o líquidos en el horno microondas, no olvide tener en cuenta las siguientes precauciones:

- 1. NO introduzca utensilios de cocina metálicos en el horno:
 - · Recipientes metálicos
 - Vajillas con adornos dorados o plateados
 - · Pinchos, tenedores, etc.

Motivo: Pueden producirse arcos eléctricos o chispas que podrían estropear el horno.

- 2. NO caliente:
 - Recipientes herméticos o envasados al vacío, tarros Por ejemplo: Tarros de alimentos infantiles
 - Alimentos cerrados

Por ejemplo: Huevos, frutos secos con cáscara, tomates

<u>Motivo:</u> El aumento de la presión puede hacerlos explotar.

<u>Consejo:</u> Destape los recipientes y perfore las pieles, bolsas, etc.

- 3. NO ponga en marcha el horno microondas si está vacío

 Motivo: Las paredes del horno podrían resultar dañadas.

 Consejo: Deje siempre un vaso de agua dentro del horno. El agua absorberá las microondas si pone en marcha el horno accidentalmente estando vacío.
- NO tape las ranuras de ventilación laterales ni las posteriores con paños o papeles.

<u>Motivo:</u> Los paños o el papel pueden incendiarse con el aire caliente que sale del horno.

- Utilice SIEMPRE manoplas de cocina para retirar los platos del horno.
 Motivo: Algunos platos absorben las microondas y, además, el calor siempre se transmite de los alimentos al plato.
- 6. NO toque los elementos caloríficos ni las paredes interiores del horno.
 - Motivo: Las paredes del horno suelen estar muy calientes, incluso después de la cocción, y pueden ocasionar quemaduras. No permita que ningún material inflamable entre en contacto con el interior del horno.

- 7. Para evitar el riesgo de incendio en el horno:
 - No guarde materiales inflamables en el horno.
 - Retire los alambres de cierre de las bolsas.
 - No use el horno microondas para secar periódicos.
 - Si nota que sale humo, mantenga la puerta del horno cerrada y apáquelo o desconéctelo de la red eléctrica.
- 8. Extreme las precauciones al calentar líquidos y alimentos infantiles.
 - Espere **SIEMPRE** al menos 20 segundos una vez que se haya apagado el horno para que la temperatura se equilibre.
 - Si es necesario, remueva los líquidos mientras los calienta. En este caso, hágalo SIEMPRE después de calentarlos.
 - Tenga cuidado cuando manipule un recipiente recién salido del horno. Se podrían pro ducir quemaduras si el recipiente está muy caliente.
 - Existe el riesgo de que los líquidos hiervan tardíamente.
 - Para evitar que los líquidos hiervan y pueda quemarse, deberá poner dentro una cuchara de plástico y remover antes, durante y después de calentarios.

Motivo:

Cuando se calientan líquidos la ebullición se puede retardar: o sea que es posi ble que comience una vez que el recipiente hava sido retirado del horno: v como consecuencia podrían producirse quemaduras.

- En caso de quemaduras causadas por un líquido hirviendo, siga estos consejos de PRIMEROS AUXILIOS:
 - Sumeria la mano en agua fría durante al menos 10 minutos.
 - Envuélvala con una venda limpia v seca.
 - No aplique cremas, aceites ni lociones.
- NUNCA llene los recipientes hasta el borde y utilice aquellos que son más anchos en la boca que en la base para evitar que los líquidos se derramen. Las botellas de cuello estrecho pueden explotar al calentarse.
- Compruebe **SIEMPRE** la temperatura de los alimentos infantiles o de la leche antes de dárselos al niño.
- **NUNCA** caliente un biberón con la tetina puesta; podría explotar al calentarse.
- 9. Tenga cuidado de no estropear el cable de alimentación.
 - No sumerja el cable ni el enchufe en agua y manténgalos alejados de superficies calientes.
 - No ponga en marcha el horno si observa que el enchufe o el cable están deteriorados.
- 10. Manténgase a una distancia equivalente a la longitud de su brazo al abrir la puerta del horno.

Motivo: La corriente de aire caliente o el vapor liberados podrían producir quemaduras.

11. Mantenga limpio el interior del horno.

Las partículas de alimentos o las salpicaduras de grasa adheridas a la base o las paredes interiores del horno pueden dañar la pintura y reducir la eficacia del horno.

12. Es posible que se escuche un "clic" mientras el horno está en marcha. particularmente en la función de descongelación.

Al producirse un cambio en la potencia de salida, posiblemente se oirá este sonido. Esta circunstancia es normal.

13. Como medida de seguridad, el horno se apaga automáticamente si se pone en marcha estando vacío. Pasados 30 minutos puede utilizarse normalmente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Deberá vigilar constantemente el horno durante la cocción si los alimentos están dentro de recipientes de plástico o cualquier otro material combustible.

IMPORTANTE

Mantenga SIEMPRE a los niños alejados del horno microondas para evitar que lo pongan en marcha o jueguen con él. No deje a los niños solos cerca del horno microondas si éste está en funcionamiento.

No coloque juguetes ni objetos que llamen la atención de los niños encima ni dentro del horno.

ADVERTENCIA:

Si la puerta o los cierres de la puerta están dañados no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado la persona competente.

ADVERTENCIA:

Es arriesgado que otra persona que no sea la adecuada realice la reparación, ya que ésta entraña la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas.

ADVERTENCIA:

Los líquidos y otras comidas no deben calentarse en contenedores cerrados, ya que tienen tendencia a explotar.

ADVERTENCIA:

Deje que los niños utilicen el horno sin supervisión sólo cuando les haya dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y sepan el peligro que entraña hacer mal uso de él.

Instalación del horno microondas

Coloque el horno sobre una superficie plana, estable y lo suficientemente firme para que aguante el peso del horno.



 Al instalar el horno deje libre un espacio de al menos 10 cm. (4 pulgadas) detrás y a los lados del horno, y 20 cm. (8 pulgadas) encima, para su cor recta ventilación.



- Retire los materiales de embalaje del interior del horno. Coloque el aro giratorio y el plato de cristal en su sitio. Compruebe que el plato gire correctamente.
- Este horno microondas debe colocarse de manera que se pueda acceder fácilmente al enchufe.
- No bloquee los orificios de ventilación puesto que el horno podría recalentarse y apagarse automáticamente, permaneciendo así hasta enfriarse.
- Para su seguridad, conecte el cable en una toma de corriente de CA de 230V, 50Hz con conexión a tierra. Si el cable de alimentación está estropeado, póngase en contacto con su proveedor habitual y hágalo cambiar por uno nuevo (referencias I-SHENG SP022, KDK KKP 4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Las referencias para otros países son: Israel: PENCON(ZD16A); Sudáfrica: APEX LEADS SA16; Nigeria, Ghana, Kenya y Emiratos Árabes Unidos: PENCON(UD13A1).
- No coloque el horno microondas en ambientes calientes o húmedos, por ejemplo, cerca de un horno tradicional o un radiador. Las especificaciones del cable de alimentación del horno deben ser respetadas y cualquier cable de extensión que se utilice debe ser del mismo tipo que el suministrado con el horno. Limpie el interior y las áreas de cierre hermético del horno microondas con un paño húmedo antes de usarlo por primera vez.

Ajuste de la hora

Este horno microondas dispone de un reloj que puede ser ajustado en periodos de 12 ó de 24 horas. El reloj debe ser ajustado:

- Al instalar el horno microondas
- Después de un corte en el fluido eléctrico
- No olvide ajustar el reloj según los cambios horarios.



1. Para ajustar el reloj en...
Periodos de 24 horas
Periodos de 12 horas
Periodos de 12 horas
Dos veces



2. Ajuste las horas girando el botón de dial.



3. Pulse el botón (4).



4. Ajuste los minutos girando el botón de dial.



5. Press the 4 button.

Posibles problemas y sus soluciones

Si se presenta alguno de los problemas que se detallan a continuación, intente solucionarlo según se indica.

- Estas circunstancias son normales
 - Condensación dentro del horno.
 - Flujo de aire alrededor de la puerta y la carcasa exterior del horno.
 - Reflejos luminosos alrededor de la puerta y la carcasa exterior del horno.
 - Sale vapor alrededor de la puerta o por los orificios de ventilación.
- ◆ El horno no se pone en marcha al pulsar el botón (♠).
 - ¿Está bien cerrada la puerta?
- Los alimentos no se cocinan
 - ¿Ha ajustado correctamente el temporizador y/o pulsado el botón (♠)?
 - ¿Está bien cerrada la puerta?
 - ¿Ha sobrecargado el circuito eléctrico y se ha fundido algún fusible o se ha desconectado el interruptor general?
- ◆ Los alimentos están demasiado o poco cocidos
 - ¿Ha ajustado el tiempo adecuado para el tipo de alimentos que desea cocinar?
 - ¿Ha escogido la potencia adecuada?
- Se producen chispas y chasquidos (arcos eléctricos) dentro del horno
 - ¿Ha utilizado un plato con adornos metálicos?
 - ¿Ha dejado un tenedor u otro objeto metálico dentro del horno?
 - ¿Está el papel de aluminio muy cerca de las paredes interiores del horno?
- ◆ El horno produce interferencias con aparatos de radio o televisión
 - Es normal que se produzcan interferencias cuando el horno está situado cerca de un aparato de radio o televisión. Para solucionar este problema, instale el horno lejos de radios, televisores o antenas.
 - Si el microprocesador del horno detecta las interferencias se podrían borrar los datos de la pantalla. En este caso, desconecte el aparato de la red y conéctelo nuevamente y ajuste el reloj.
 - Si después de leer estas posibles soluciones no consigue resolver el problema, póngase en contacto con su proveedor habitual o con el centro de servicio técnico de SAMSUNG.

Cocción/Recalentado

Seguidamente se explica el procedimiento para cocinar o recalentar platos.

Compruebe SIEMPRE los ajustes de cocción antes de marcharse y dejar el horno en funcionamiento.

Primero, coloque los alimentos en el centro del plato de cristal y cierre la puerta del horno.



1. Pulse el botón ∠.

Resultado: Aparece en la pantalla el indicador de potencia máxima de cocción (850W). Seleccione el nivel de potencia adecuado pulsando de nuevo el botón () hasta que aparezca el número correspondiente. Consulte la tabla de niveles de potencia.



2. Ajuste el tiempo de cocción girando el botón de dial.



3. Pulse el botón ⋄.

Resultado: Se enciende la luz del horno y el plato de cristal comienza a girar. Se inicia el proceso de cocción y, una vez finalizado, el horno emite cuatro pitidos.

Nunca ponga en marcha el horno si está vacío.

Si desea calentar un plato durante un corto periodo a la máxima potencia (850 W), pulse el botón +30s una vez por cada 30 segundos de cocción. El horno se pone en marcha de inmediato.

Tabla de potencias

Es posible elegir entre los niveles de potencia que aparecen a continuación.

Nivel de potencia	Potencia de salida		
ALTA	850 W		
MEDIA/ALTA	600 W		
MEDIA	450 W		
MEDIA/BAJA	300 W		
DESCONGELAR	180 W		
BAJA/MANTENER CALIENTE	100 W		

- \triangleright Si elige un nivel de potencia alto deberá disminuir el tiempo de cocción.
- \triangleright Si elige un nivel de potencia bajo deberá aumentar el tiempo de cocción.

Si desea aumentar o disminuir el tiempo de cocción girando el botón de dial:

Tiempo	Tiempo añadido
Hasta to 1 min.	5 sec. unidad
1 - 3 min.	10 sec. unidad
3 - 10 min.	30 sec. unidad
10 - 20 min.	1 min. unidad
20 - 40 min.	2 min. unidad
40 - 99 min.	5 min. unidad


Interrupción de la cocción

Es posible interrumpir la cocción en cualquier momento para comprobar el estado de los alimentos.



1. Para interrumpir la cocción temporalmente: Abra la puerta del horno.

Resultado: Se interrumpe el proceso de cocción. Para reanudar la cocción, cierre la puerta y pulse de nuevo el botón 🔷.



2. Para interrumpir la cocción completamente:

Pulse el botón (...).

Resultado: Se interrumpe el proceso de cocción. Si desea cancelar los ajustes de cocción, pulse de nuevo el botón Cancelar(().

También es posible cancelar los ajustes del horno antes de comenzar el proceso de cocción pulsando el botón Cancelar ().

Ajuste de los tiempos de cocción

Los tiempos de cocción se pueden incrementar pulsando el botón +30s una vez por cada 30 segundos que desee añadir.



Pulse el botón +30s una vez por cada 30 segundos que desee añadir.



Para aumentar o disminuir el tiempo de cocción durante el proceso, gire el botón de dial hacia la derecha o hacia la izquierda.

Recalentado automática de alimentos

Este programa incluye tres tiempos de cocción previamente programados, de modo que no es necesario ajustar el tiempo de cocción ni el nivel de potencia.

El número de porciones se ajusta girando el botón de dial.

Primero, coloque los alimentos en el centro del plato de cristal y cierre la puerta del horno.



1. Seleccione el tipo de alimentos pulsando el botón de Recalentado Automática () el número de veces que sea necesario.



Seleccione el número de porciones que desea cocinar girando el botón de dial. (Consulte la tabla que aparece en la página siguiente.)



3. Pulse el botón 🕠. Resultado: Se inicia la cocción y, una vez finalizada:

- 1) El horno emite cuatro pitidos.
- 2) La señal de finalización del proceso suena tres veces (una vez cada minuto).
- 3) Aparece de nuevo la hora en la pantalla..

 \triangleright Utilice solamente recipientes aptos para hornos microondas.

Ajustes del recalentado automática

La siguiente tabla muestra los diversos programas de recalentado y cocción automáticos, las cantidades, los tiempos de reposo y algunas recomendaciones.

Código/ Alimentos	Cantidades	Reposo	Recomendaciones
1. Comidas preparadas (refrigeradas)	300-350 g 400-450 g	3 min	Ponga los alimentos en un plato de cerámica y cúbralos con film transparente. Este programa es ideal para platos que consten d tres componentes, por ejemplo, carne con salsa, verduras y guarnición (patatas, arroz o pasta).
2. Comidas preparadas (congeladas)	300-350 g 400-450 g	4 min	Saque del congelador los alimentos y compruebe que el recipiente sea apropiado para hornos microondas. Perfore el film transparente y ponga los alimentos en el centro del plato de cristal. Este programa es ideal para platos que consten de tres componentes, por ejemplo, carne con salsa, verduras y guarnición (patatas, arroz o pasta
3. Bebidas (café, leche, té, agua a temperatura ambiente)	150 ml (1 taza) 250 ml (1 jarro)	1-2 min.	Vierta dentro de una taza (150 ml) o jarro (25 ml) de cerámica y caliente destapado. Coloque la taza o jarro en el centro del plato giratorio. Revuelva con cuidado antes y después del tiempo de reposo.

Descongelación potente automática de alimentos

Esta función de gran potencia permite descongelar carnes, aves o pescados. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente.

Utilice solamente recipientes aptos para hornos microondas.

Primero, coloque los alimentos congelados en el centro del plato de cristal y cierre la puerta del horno.



1. Pulse el botón **Desc. Inteligente** (power, **).

Resultado: Aparece en la pantalla la siguiente indicación:



 Ajuste el peso de los alimentos girando el botón de dial. Es posible ajustar hasta un máximo de 1500g.



Pulse el botón 🔷.
Resultado:

- Se pone en marcha el proceso de descongelación.
- El horno emite una señal acústica cuando ha transcurrido la mitad del tiempo de descongelación para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos.

La descongelación de alimentos también se puede llevar a cabo de forma manual. Para esto, ajuste la función cocción/ recalentado con un nivel de potencia de 180W. Para más información, consulte en la página 6 la sección titulada "Cocción/ Recalentado".

Graduacion del Descongelado Automatico

La tabla siguiente presenta los diferentes programas de Auto Descongelado, las cantidades, los tiempos de reposo y las recomendaciones apropiadas.

Saque todos los materiales de envasado antes de descongelar. Deje los alimentos congelades sobre el plato de cerámica.

•	Alime	ntos	Porción	Tiempo de reposo	Recomendación
		Carne	200-1500g	15-60 min.	Proteja los bordes con papel de aluminio. De vuelta los alimentos cuando
	@	Aves			el horno da la señal.
	€	Pescado			Este programa es adecuado para trozos carne como bistecs, chuletas o carne picada, trozos de pollo, un pollo entero o filetes de pescado.

Uso de la función cocción al vapor (power steam)

Con la función de cocción al vapor, el tiempo de cocción se fija automáticamente. Puede ajustar el número de raciones mediante el selector circular. Utilice el cocedor de plástico cuando use la función cocción al vapor.

En primer lugar, coloque el cocedor de plástico en el centro de la tabla giratoria y cierre la puerta.



 Seleccione el tipo de comida que esté cocinando pulsando el botón Power Steam() una o más veces.



Seleccione el número de raciones mediante el botón de dial.

(Consulte la tabla de la página siguiente.)



- Una señal sonora suena cuatro veces.
- La señal recordatoria final sonará 3 veces (una vez cada minuto).
- La hora corriente aparece nuevamente.
- Use solamente recipientes que sean seguros para microondas.

La siguiente tabla presenta los 4 programas automáticos de la función de cocción al vapor, las cantidades, los periodos de reposo y las recomendaciones oportunas. Utilice el cocedor de plástico cuando use la función cocción al vapor.

Código/ Alimentos	Porción	Tiempo de reposo	Recomendación
1.	250 g 375 g	4-5 min.	Coloque el arroz blanco (con un hervor) en el recipiente de cocción al vapor. Añada 500 ml de agua fría si cocine 250 g de arroz y 750 ml de agua para 375 g de arroz. Cierre la tapa del cocedor. Después de la cocción retire la humedad del fondo con papel de cocina.
2.	100-150g 200-250g 300-350g 400-450g 500-550g	2-3 min.	Pese las papas después de pelarlas, lavarlas y cortarlas en trozos de tamaño similar. Colóquelas en el cocedor. Agregue 15-30 ml (1-2 cucharadas de sopa) de agua cuando cocine de 100-350 g, agregue 45-60 ml (3-4 cucharadas de sopa) para cocinar de 400-550 g. Cierre la tapa del cocedor.
3. Verduras frescas	100-150g 200-250g 300-350g 400-450g	1-2 min.	Pese los vegetales después de lavarlos, limpiarlos y cortarlos en trozos de tamaño similar. Colóquelas en el cocedor. Agregue 30 ml (2 cucharadas de sopa) de agua cuando cocina de 100-350 g, agregue 45 ml (3 cucharadas de sopa) para 400-450 g. Cierre la tapa del cocedor. Después de cocerlas, remueva con cuidado antes del periodo de reposo.
4. ESS	100-150g 200-250g 300-350g 400-450g	2-3 min.	Pese la fruta fresca después de pelarla y limpiarla y córtela en láminas o cubos de tamaño similar. Colóquelos en el cocedor. Si desea cocer 100-350g de fruta añada 15-30 ml (1-2 cucharadas) de agua, para 400-450 añada 45ml (3 cucharadas). Además, añada 1-2 cucharadas de azúcar. Cierre la tapa del cocedor. Después de cocerla, remueva con cuidado. Este programa es adecuado para manzanas, peras, ciruelas, albaricoques, mangos y piña.

Desodorizador

La utilización de esta función es conveniente después de cocinar alimentos que desprendan olores o en el caso de que haya mucho humo en el interior del horno.

Primero, limpie el interior del horno.



Pulse el botón de **Desodorización**(). Una vez finalizado el proceso, el horno emite cuatro pitidos.

- \triangleright El tiempo de desodorización está programado en 5 minutos. Si desea modificarlo, pulse el botón +30s por cada 30 segundos que desee añadir.
- \triangleright También es posible ajustar el tiempo de desodorización girando el botón de dial hacia la derecha o hacia la izquierda.
- \triangleright El tiempo máximo de desodorización es de 15 minutos.

Programación del tiempo de reposo

El Tiempo de Reposo se puede usar para programar un tiempo de reposo en forma automática (sin cocinar con microondas).



1. Pulse el botón Z.



2. Seleccione el tiempo de reposo girando el botón de dial.



3. Pulse el botón 🔷 .

Resultado: Empieza el tiempo de reposo. Cuando termine:

- 1) Una señal sonora suena cuatro veces.
- 2) La hora corriente aparece nuevamente

Uso de la función Cocción personalizada

Si suele cocinar o recalentar siempre el mismo tipo de platos, puede guardar los tiempos de cocción y los niveles de potencia en la memoria del horno, de manera que no tenga que establecerlos cada vez.

Puede almacenar dos configuraciones diferentes.

Guardado de las configuraciones



1. Para programar la...

Segunda configuración

Pulse el botón Custom Cook... Primera configuración Una vez (se muestra P1)



2. Establezca su programa de cocción habitual (tiempo de cocción y nivel de potencia).



3. Pulse el botón (). Resultado: Su configuración se guardará en la memoria del

Uso de las configuraciones

Para empezar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta



1. Para seleccionar la...

Pulse el botón Custom Cook...

Primera configuración Segunda configuración Una vez (se muestra P1) Dos veces (se muestra P2)

Dos veces (se muestra P2)



2. Pulse el botón 🕠.

Resultado: Los alimentos se cocinarán según los requisitos establecidos.

Desconexión de la señal acústica

Esta función permite desconectar la señal acústica siempre que lo desee.



- - Aparece en la pantalla la siguiente indicación:



◆ El horno no pita cada vez que se pulsa un botón.



- Para conectar de nuevo la señal acústica, repita la operación anterior
 y
 .
 Resultado:
 - Aparece en la pantalla la siguiente indicación:



 El horno funciona de nuevo con la señal acústica activada.

Programa de bloqueo de seguridad

Este horno microondas dispone de un programa especial de seguridad para los niños. Esta función protege el horno contra la posible manipulación por parte de una persona que no esté familiarizada con su funcionamiento.

El horno se puede bloquear en cualquier momento.



- - El horno queda bloqueado (no es posible elegir ninguna función).
 - ◆ Aparece en la pantalla la indicación "L".





Utensillos de cocina

Para cocinar alimentos en el horno microondas es necesario que las microondas puedan penetrar en los alimentos sin que el recipiente utilizado las refleje o las absorba.

Por esto hay que prestar especial atención al elegir los utensilios de cocina. Si en ellos se especifica que son aptos para el uso en hornos microondas, no debe preocuparse.

En la siguiente tabla se incluye una lista de los utensilios de cocina más frecuentes y se indica si se pueden utilizar en el horno microondas y cómo hacerlo.

Utensilios de cocina		Aptos para microondas	Pueden usarse trozos pequeños para proteger determinadas zonas de los alimentos y evitar que se cuezan demasiado. Si el papel está muy cerca de las paredes del horno o si usa mucha cantidad, pueden producirse arcos eléctricos.	
Papel de aluminio		√ x		
Bandej estraza	as de papel de	1	No precalentar durante más de ocho minutos.	
Porcelana y loza		✓	La porcelana, la cerámica y la loza pueden utilizarse normalmente a menos que tengan adornos de metal.	
Platos o	desechables de er	✓	Algunos alimentos congelados vienen empaquetados en este tipo de platos.	
Embala	ijes de comida			
•	Recipientes y vasos de polie stireno	✓	Pueden usarse para calentar los alimentos. Si se calientan demasiado, el poliestireno se derrite.	
•	Bolsas de papel o periódicos	X	Pueden quemarse.	
•	Papel reciclado o adornos de metal	X	Pueden producirse arcos eléctricos.	

Cri	stale	rías:		
	•	Fuentes	✓	Pueden utilizarse siempre que no tenga
		refractarias		adornos de metal.
	•	Cristalerías finas	/	Pueden usarse para calentar alimentos sólidos o líquidos. El cristal fino puede romperse si se calienta demasiado.
	•	Botes de cristal	✓	Deben utilizarse destapados y sólo para calentar alimentos.
Ме	tal:			
	•	Platos	X	Pueden producirse arcos eléctricos o
	•	Alambres de cierre	X	fuego.
Pa	pel:			
	•	Platos, vasos,	✓	Para tiempos de cocción cortos y para
		servilletas y papel		calentar. También pueden servir para
		de cocina		absorber el exceso de humedad.
	•	Papel reciclado	X	Puede producir arcos eléctricos.
Plá	stico):		
	•	Recipientes	<i>y</i>	Deben utilizarse recipientes resistentes a calor. Otros tipos de plásticos pueden decolorarse o deformarse a temperatura altas. No use plástico de melamina.
	•	Film transparente	✓	Puede usarse para conservar la humedad de los alimentos. No debe estar en contacto con ellos.
	•	Bolsas para	✓ X	Sólo si están indicadas para poner en e
		congelar		horno o se pueden hervir. No deben esta cerradas herméticamente. Perfórelas si es necesario.
Pai	nel n	arafinado o	<u></u>	Puede usarse para conservar la
antigrasa			•	humedad de los alimentos y para evitar salpicaduras.

√X:Atención

X :Incierto

Limpieza del horno microondas

Es necesario limpiar con regularidad las siguientes partes del horno para evitar la acumulación de grasa o restos de alimentos:

- Superficies interiores y exteriores
- Puerta y áreas de cierre hermético
- Plato de cristal y aro giratorio
- Asegúrese SIEMPRE de que las áreas de cierre hermético de la puerta estén limpias y de que la puerta cierre correctamente.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad al aparato y provocar riesgos innecesarios.
- 1. Limpie las superficies exteriores del horno con un paño suave humedecido con agua tem plada y jabón. Aclare y seque las superficies.
- 2. Elimine las manchas y salpicaduras del interior del horno y del aro giratorio con un paño con agua y jabón. Aclare y seque.
- Para eliminar los restos de alimentos y los olores coloque en el plato de cristal una taza con zumo de limón diluido, ajuste la potencia al máximo y ponga el horno en marcha durante diez minutos.
- 4. El plato de cristal se puede lavar en el lavavajillas siempre que sea necesario.
 - NO vierta agua en los orificios de ventilación. NO utilice productos abrasivos ni disol ventes químicos. Preste especial atención a las áreas de cierre hermético de la puerta para asegurarse de que:
 - No se acumulen restos de alimentos.
 - La puerta cierre correctamente.

Almacenamiento y reparación del horno microondas

Al guardar o reparar el horno microondas, tome las siguientes precauciones.

No debe utilizar el horno si la puerta o sus áreas de cierre hermético están deterioradas:

- Una de las bisagras está rota
- Las áreas de cierre hermético están dañadas
- La carcasa del horno está dañada o curvada
- Las reparaciones sólo debe realizarlas un técnico especializado.
 - NO intente desmontar la carcasa del horno. Si el horno no funciona correctamente y debe repararlo o sospecha que está defectuoso:
 - Desconéctelo de la red eléctrica
 - Póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano
 - Si desea guardar el horno temporalmente, elija un lugar seco y limpio.

<u>Motivo:</u> El polvo y la humedad podrían deteriorar las piezas del horno.

Este horno microondas no está indicado para uso comercial.

Especificaciones técnicas

Debido a la continua mejora de los productos SAMSUNG, tanto las especificaciones de diseño como las instrucciones de uso están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo	MW87L
Fuente de alimentación	230V ~ 50 Hz
Consumo Microondas	1250 W
Potencia de salida	100 W / 850 W (IEC-705)
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz
Magnetrón	OM75P(31)
Método de refrigeración	Motor ventilador
Dimensiones (An x Al x F) Exteriores Cavidad del horno	489 x 275 x 398 mm 330 x 211 x 329 mm
Volumen	23 liter
Peso neto	13.5 kg approx





Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida últi no deberá eliminares junio con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de dros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevardo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro,

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Nota

